ZENTRON

MEGA



Equipo térmico

MEGA SERIES (Dispositivo térmico multifunción)

Manual

FCC ID:2BVLG-MEGA-CQ25R

Índice

1. Seguridad importante....2
2. Especificaciones....3
3. Contenido de la caja....4
4. Funciones....5
5. Componentes y controles....5
6. Uso de los botones....6
7. Carga de la batería....6
8. Instalación....7
9. Inicio y reposo....8
10. Enfoque....8
11. Barra de estado....8
12. Puesta a cero....9
13. Calibración....10
14. Foto y vídeo....10
15. Medición de distancia....11
16. Cálculo balístico....11
17. Menú rápido....12
18. Menú principal....13
    - Modo de operación....13
    - Wi-Fi....13
    - Bluetooth....13
    - PIP....13
    - Paletas....14
    - Ajustes de pantalla....14
    - Modo de escena....15
    - Perfil....15
    - Ver archivos....15
    - Obturador NUC....15
    - MIC....15
    - Brújula....16
    - Pregrabación....16
    - Reposo automático....16
    - Corrección de píxeles....17
    - Hora/Fecha....17
    - Idioma....17
    - Restablecer configuración....17
    - Borrar archivos....17
    - Acerca de....17
19. Conexión a ZEN LINK....17
20. Actualizar firmware....20
21. Transferir archivos al PC....21
22. Mantenimiento y limpieza....21
23. Solución de problemas (FAQ)....22
24. Información legal....22
25. Precaución....23
26. Contacto y soporte....24

1. Seguridad importante

1.1 Entorno de uso

- No apunte al sol, láseres ni otras luces intensas. La exposición directa puede dañar el detector infrarrojo.
- Temperatura de uso: -20°C a +50°C
- No almacenar a temperaturas extremas.
- El frío intenso reduce la autonomía. Es normal y no indica avería.

1.2 Ergonomía y manejo

- Haga pausas durante el uso prolongado para evitar fatiga ocular.
- Aleje de los niños: las piezas pequeñas pueden ser peligrosas.
- Cierre la tapa tras el uso para proteger la lente de arañazos.
- El desmontaje o reparación por vías no oficiales anula la garantía de reparación.

1.3 Batería y carga


- Use solo baterías 18650 aprobadas por el fabricante.
- No invierta la polaridad de la batería.
- Cargue solo entre 0°C y 50°C.
- Nunca deje las baterías cargando sin vigilancia.
- Retire la batería si no usa el equipo por largo tiempo.
- No use baterías 18650 con carga USB: dañan el compartimento.


2. Especificaciones

Serie	MEGA
Producto	**CQ25R**
Tipo de detector	VOx Uncooled
Resolución	640 x 512
Tamaño de píxel	12 µm
Frecuencia	50 Hz
Banda espectral	8–14 µm
NETD	≤ 18 mK
Clase de láser	Clase 1
Longitud de onda	905 nm
Alcance máx.	1200 m (1312 yards)
Precisión	±1
Alcance mín.	5 m (5.47 yards)
Lente objetivo	25 mm, F0.9
Campo de visión	17.5°(H) x 14°(V)
Enfoque mínimo	5 m (5.47 yards)
Detección	1500 m (1640 yards)
Aumento óptico	Monocular: 1.7×; Scope: 1.4×; Helmet: 1.1×; Clip-on: 1×
Zoom electrónico	Monocular: 1.7–13.6×; Scope: 1.4–11.2×; Helmet: 1.1–8.8×; Clip-on: 1×


Serie	MEGA
Producto	**CQ25R**
Paletas	White hot/Black hot/Iron red/Tint...
Arranque	<5 s
Wi-Fi, Bluetooth, MIC	Sí
Sensores	Acelerómetro y brújula digital integrados
Memoria interna	64 GB
Tipo de pantalla	OLED
Resolución	2560 × 2560
Batería	1 × 18650
Autonomía máx.	8 h
Interfaz USB	Type-C
Tamaño	153.5 x 76.5 x 50 mm (6 x 3 x 2 inch)
Peso	365 g (12.87 oz)
Material	Magnesio
Protección	IP67
Temp. de uso	-20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
Temp. almacenaje	-40°C a 50°C (-40°F a 122°F)
Máx. retroceso	1000 g/0.4ms

3. Contenido de la caja

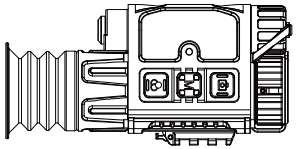


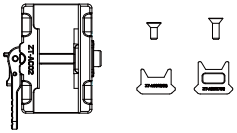

Quick-release Picatinny mount



Dovetail Picatinny adapter




Battery Charger




18650 Battery×2(70mm length)




Battery case

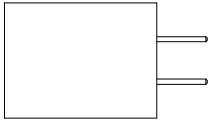

Power adapter




USB Type C Cable



Type C Cable



Battery cap



Angled helmet eye visor



Lens Cloth



T20 Torx key




T25 Torx key


4. Funciones

- Sensor térmico de alta sensibilidad
- Uso multifunción
- Pantalla AMOLED con brillo ajustable
- Múltiples paletas térmicas
- Micrófono y grabador de vídeo integrados
- Pregrabación
- Varios perfiles de puesta a cero
- Corrección de píxeles
- Wi-Fi y Bluetooth activos

5. Componentes y controles

En Clipon, el equipo va delante del visor diurno. Las marcas +/− grabadas por láser delante del ocular indican los sentidos de giro. Gírelo a izquierda/derecha para ver nítida la pantalla a través del visor diurno.

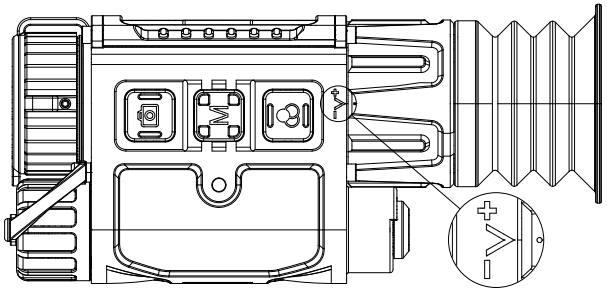

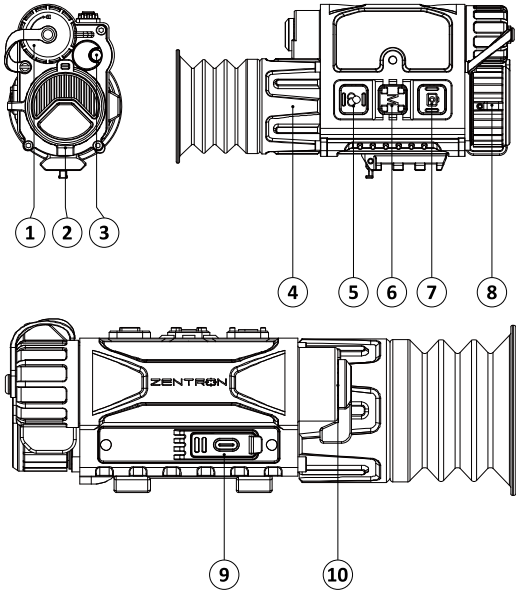


N.º	Componente
1	Tapa de batería
2	Mando de enfoque
3	Telémetro láser
4	Ocular
5	Botón de paletas
6	Botón de menú
7	Botón de captura
8	Lente objetivo
9	Puerto USB-C
10	Interruptor

6. Uso de los botones

CQ25R			
OFF S ON	OFF: Apagado S: Reposo ON: Encender / Activar		
Botón	**Pulsación corta**	**Pulsación larga**	**Doble pulsación**
M	Menú rápido	Menú principal	-
	Medir distancia	Clipon: Palettes Scope / Helmet / Monocular: Zoom	Cambiar paleta salvo Clipon
	Tomar foto	Iniciar/parar vídeo	Todos los modos PIP Act. / Desact.
+ M	-	NUC	-

7. Carga de la batería

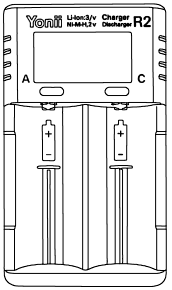

Batería compatible:

Solo baterías Li-ion 18650 aprobadas por el fabricante.

Pasos de carga:


- Inserte las baterías 18650 en el cargador respetando las marcas +/−.
- Encendido: conecte el cargador a una fuente USB con el cable USB-C incluido.
- Carga rápida: actívela con los botones A y C.
- Control: la pantalla LCD indica estado y nivel de carga, tensión en tiempo real, progreso y condición de la batería.


- **Notas importantes:**
- No invierta la polaridad de la batería.
- No use baterías 18650 con puerto USB integrado.
- Cargue solo entre 0°C y 50°C.
- Retire las baterías si no las usa por largo tiempo.
- Evite la sobrecarga. No deje el cargador sin vigilancia.

8. Instalación

Método de montaje 1:

Helmet Mode requiere instalar en el equipo un riel Picatinny opcional para casco.

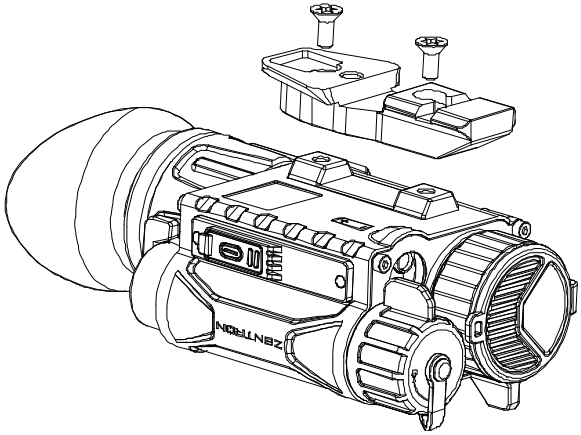

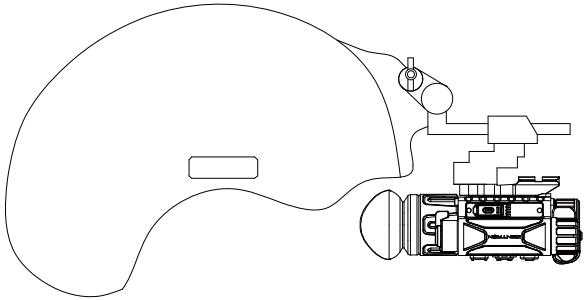


Método de montaje 2:


Antes del montaje, limpie la base y el soporte MEGA con un paño sin pelusa.

Soportes MEGA: alturas de 1.5 y 1.7 inch, referencias ZT-AC0215 y ZT-AC0217, respectivamente.

Referencia del soporte rápido: ZT-AC02.

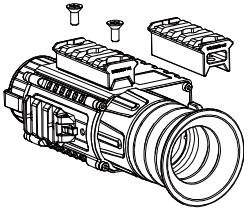


- Alinee los orificios del equipo y del soporte MEGA.

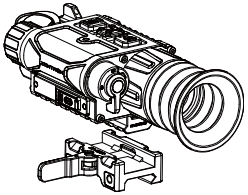


- Inserte y apriete los tornillos.
- Monte el equipo en el soporte rápido y cierre el pestillo.

- Apriete los tornillos.

Resultado final en la figura inferior:

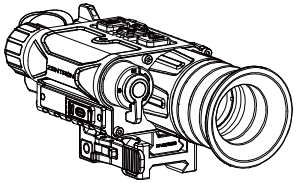

9. Inicio y reposo

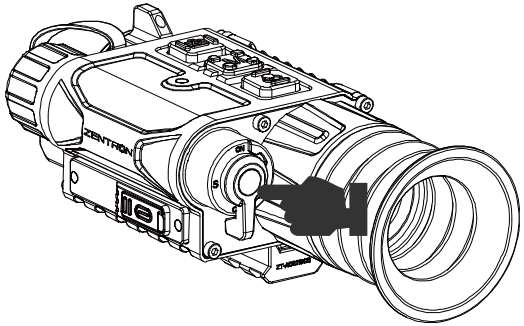

Encendido: • Ponga el interruptor en ON para encender.


Apagado: • Ponga el interruptor en OFF para apagar.

Modo de reposo: • S: reposo; vuelva a ON para activar.

• Auto Sleep Duration: 3–10 min.; Always On = sin reposo automático. Stalking apaga/activa la pantalla según el ángulo.


10. Enfoque

Enfoque del objetivo:

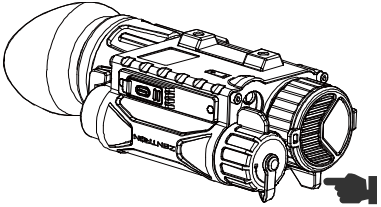


• Gire la palanca hasta enfocar el blanco. Reenfoque si cambia la distancia.

11. Barra de estado

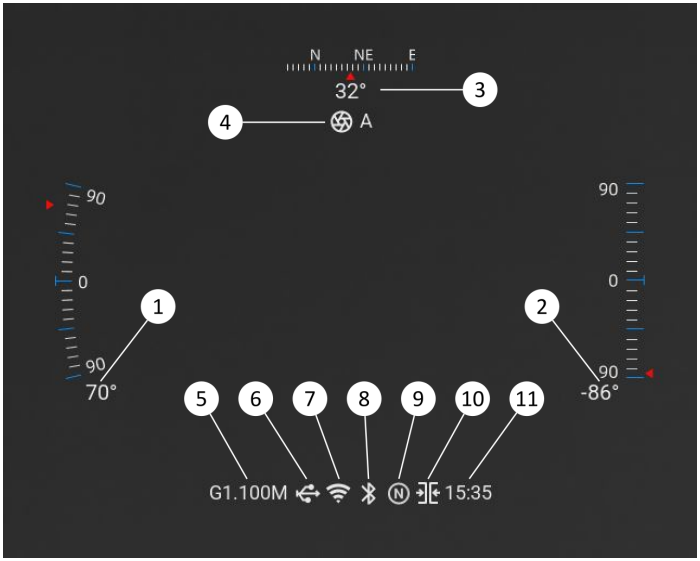

N.º	Descripción
1	Ángulo de inclinación
2	Ángulo de inclinación
3	Brújula electrónica
4	Modo NUC / cuenta atrás
5	Perfil de puesta a cero
6	Alimentación (batería / USB)
7	Wi-Fi
8	Bluetooth
9	Modo de escena
10	Modo de operación
11	Hora

12. Puesta a cero

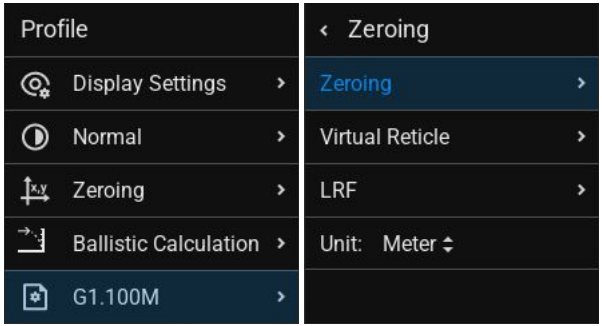


Puesta a cero en Clipon y Scope: en Clipon mueve la pantalla térmica; en Scope, la retícula. Helmet y Monocular no tienen retícula de puntería.


Abra Main Menu > Zeroing > Zeroing. Elija Profile antes de ajustar.


- Unit: Meter / Yard fija metros (m) o yardas (yd) para puesta a cero y LRF. Elija Unit en Zeroing.

Clipon: monte el ocular antes de poner a cero. Apunte con la retícula del visor diurno y mantenga el equipo firme. Fije la imagen con Freeze, elija X/Y con Menu y mueva la pantalla con arriba/abajo hasta alinear impacto y punto de mira. Guarde y compruebe el cero antes de ajustar Virtual Reticle.

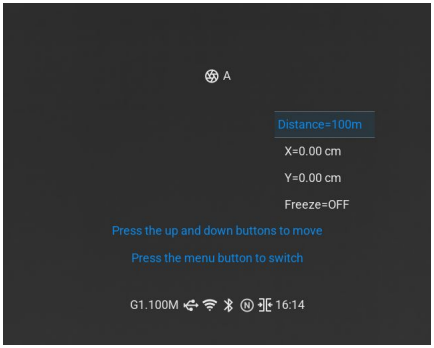


Scope: use la retícula de pantalla. Ajuste Distance y Zoom, apunte firme y use Freeze. Elija X/Y con Menu y mueva la retícula al impacto con arriba/abajo. Guarde y compruebe con más disparos. Solo requiere puesta a cero de la retícula; no la alineación Virtual Reticle de Clipon.

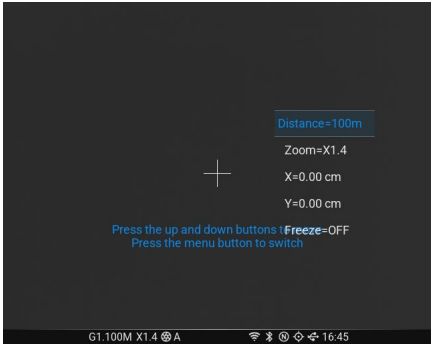

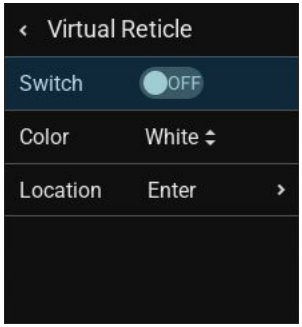

Solo Clipon: Zeroing > Virtual Reticle.

- Switch: On / Off muestra u oculta la línea de alineación.
- Color: elige el color de la línea.
- Location > Enter: tras poner a cero, use Freeze y desplazamientos H/V para alinear la línea con la cruz del visor diurno. Guarde y compruebe el cero con apoyo estable a la distancia elegida. Es una ayuda de alineación, no la retícula de puntería Scope.

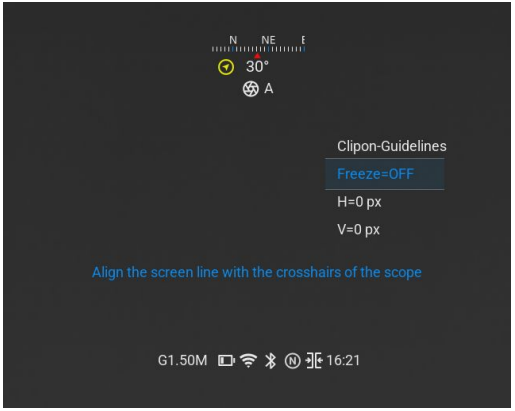


13. Calibración

NUC actualiza la imagen térmica. Abra NUC Shutter en el menú principal.


- Auto: calibra la imagen automáticamente durante el uso.
- Manual: use la combinación NUC de Uso de los botones.
- External: cierre la tapa y use la misma combinación NUC.


14. Foto y vídeo

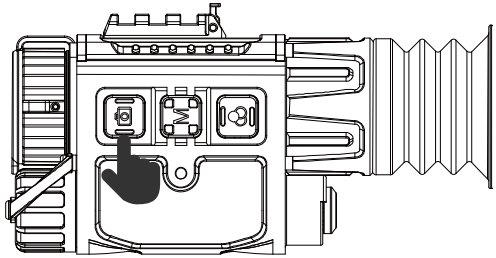

Pulse Capture para hacer una foto. IMAGE SAVED confirma el guardado en la memoria interna.


Mantenga Capture para grabar; el temporizador indica la grabación. Manténgalo de nuevo para parar. Fotos y vídeos se guardan en la memoria interna de 64 GB.

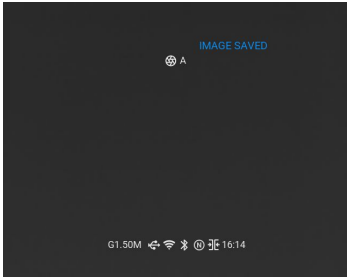

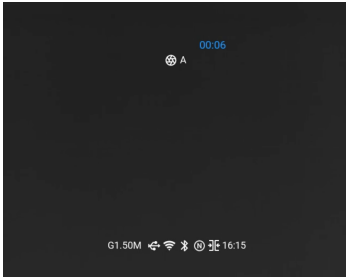

RAV / Prerecord graba automáticamente antes y después del retroceso. Ajuste las duraciones de vídeo y secuencia de fotos en Main Menu > Prerecord; revise los archivos en View.

15. Medición de distancia

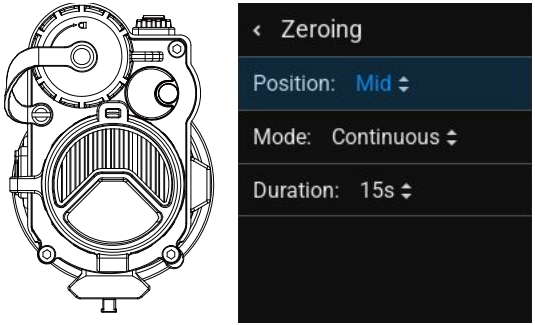

En modelos con LRF, mantenga el equipo firme y alinee el recuadro con el blanco. Abra Main Menu > Zeroing > LRF.

- Position: Top / Mid elige dónde mostrar la distancia.
- Mode: Single mide una vez por pulsación de Palettes; Continuous mide hasta parar.
- Duration: 15 / 30 / 45 / 60 s fija el tiempo de medición continua. Pulse Palettes de nuevo para parar antes.
- Unit: Meter / Yard muestra metros (m) o yardas (yd). Ajuste en Main Menu > Zeroing > Unit, fuera del submenú LRF.

Advertencia: el láser puede lesionar ojos, quemar la piel o encender materiales inflamables. Antes de activar el telémetro, compruebe que no haya personas ni materiales inflamables delante de la lente láser.


Con batería inferior al 5%, el LRF se desactiva automáticamente.

16. Cálculo balístico

En Clipon o Scope, la distancia medida y el perfil balístico permiten obtener una corrección de puntería.

Antes de usar, ponga a cero el equipo y compruebe el LRF (véase Medición de distancia).

Abra ZEN LINK y pulse Ballistic en la barra inferior.

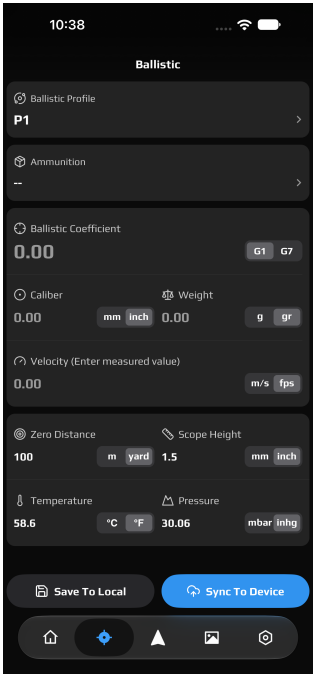

Elija Ballistic Profile y Ammunition. Introduzca sus parámetros y revise todos los valores y unidades.


Save To Local guarda el perfil solo en la app.

Conecte MEGA y pulse Sync To Device para enviar el perfil. Tras cambiarlo, reconecte y pulse Sync To Device de nuevo.


Elija G1 / G7 para la munición. Revise todas las unidades antes de sincronizar.

Abra Main Menu > Ballistic Calculation > Ballistic File en el equipo. Elija el perfil sincronizado (P1, P2, etc.) y revise sus parámetros.


Paso 1

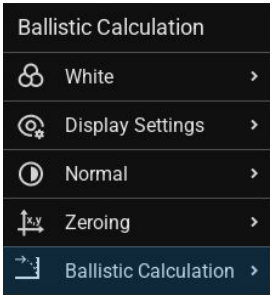

Paso 2

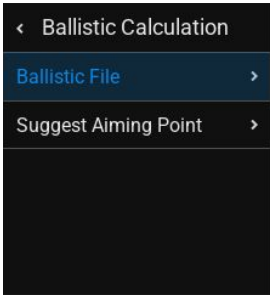

Paso 3

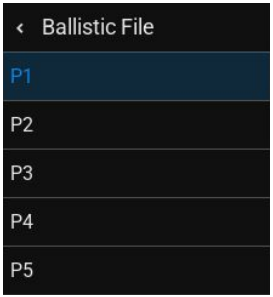


Paso 4



- Apunte al blanco y pulse Palettes para medir la distancia.
- Lea la corrección y aplíquela con la retícula del visor diurno en Clipon o de la pantalla en Scope.
- Pulse Palettes de nuevo para parar el telémetro y la balística.

Helmet y Monocular no tienen retícula de puntería.

➢ **Punto de mira sugerido**

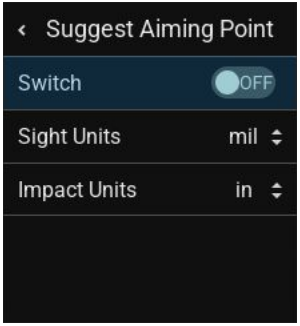


Active Switch para mostrar la corrección sugerida tras medir.

Sight Units: mil / MOA para corrección angular; Impact Units: cm / in para desplazamiento lineal.

Ajuste las unidades en Main Menu > Zeroing > Unit (Meter / Yard). Revíselas antes de aplicar la corrección.

17. Menú rápido

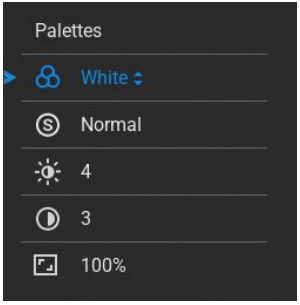

Menu corto: abrir.
Palettes/Capture: navegar;
Menu: cambiar; Menu
largo: guardar y salir.

- Palettes: elige los colores de la imagen térmica.
- Scene Mode: elige un preajuste de imagen habilitado.
- Screen Brightness: 1–15 ajusta el brillo de la pantalla.
- Contrast: 1–5 ajusta el contraste.
- Menu Size: escala el menú al 50%–100% (solo Clipon).


18. Menú principal

Mantenga Menu para abrir Main Menu. Palettes/Capture: navegar; Menu corto: elegir/cambiar; largo: guardar/volver. Las capturas comunes muestran Clipon; las restricciones de modo se indican abajo.

➢ Modo de operación

- Clipon: monte el ocular antes de poner a cero. Zeroing mueve la pantalla; alinee después Virtual Reticle. Mantenga Palettes para cambiar paleta; su doble pulsación no tiene función. Pulse Capture dos veces para activar o desactivar PIP. Menu Size disponible.
- Scope: ponga a cero la retícula; no alinee Virtual Reticle. Mantenga Palettes para zoom digital; púlselo dos veces para cambiar paleta. Doble Capture: PIP activado/desactivado. Menu Size no disponible.
- Helmet: sin retícula. Mantenga Palettes para zoom; doble para paletas. Doble Capture: PIP On/Off. Menu Size no disponible.
- Monocular: uso a mano, máxima área de pantalla y sin retícula. Mantenga Palettes para zoom digital; doble: cambiar paleta. Doble Capture: PIP activado/desactivado. Menu Size no disponible.
- 1. Fije bien el equipo delante del visor diurno.
- 2. Mire por el visor diurno y enfoque la pantalla térmica.
- 3. Gire el anillo trasero del ocular hasta ver la pantalla nítida.
- 4. Con el ajuste correcto, imagen y retícula quedan en el mismo plano focal. Sin paralaje, los pequeños cambios de posición del ojo no alteran la alineación de la retícula.

➢ Wi-Fi

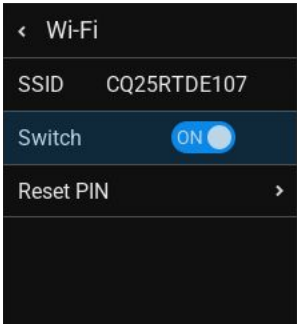


On / Off: Main Menu > Wi-Fi.
Ajustes: Advanced Settings > Wi-Fi.

- Switch: On / Off — Wi-Fi: directo, archivos y firmware.
- SSID: nombre de red que debe elegir en el teléfono.
- Reset PIN: restaura la contraseña 12345678.

➢ Bluetooth

- Bluetooth: On / Off activa la conexión a la app por proximidad. Actívelo en Main Menu, abra ZEN LINK y acerque el teléfono al equipo encendido.

➢ PIP

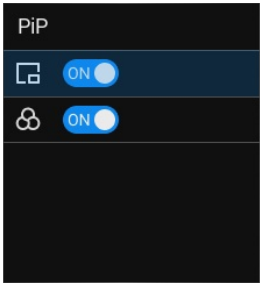


- PIP: On muestra una ventana ampliada sobre la vista principal; Off la oculta. Doble Capture cambia PIP.
- Dual Palettes: On permite paletas distintas en vista principal y PIP; Off usa la misma.

PIP está disponible en los cuatro modos: Clipon, Scope, Helmet y Monocular. Pulse Capture dos veces para activar o desactivar PIP.


➢ Paletas

Cambie paletas en Quick Menu o Main Menu. En Main Menu, elija también las paletas disponibles en Quick Menu.

- Palettes: White / Black / White Highlight / Cold Green / Green white / Tint / Arctic / Redmono / Sepia / Iron Red / Fulgurite / Rainbow.

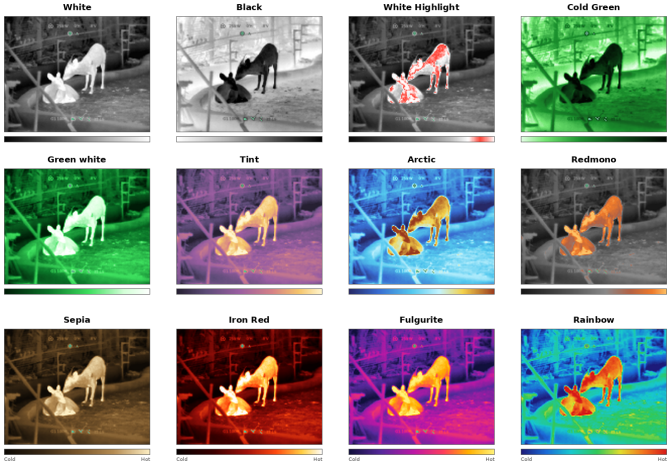


➢ Ajustes de pantalla

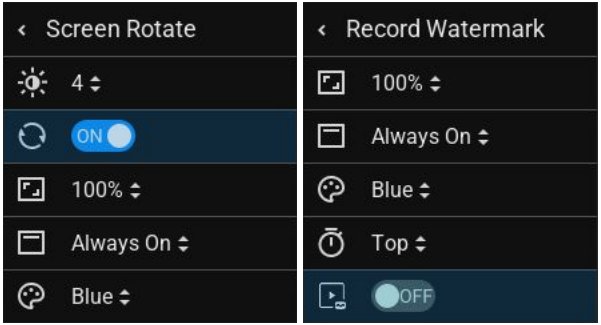


- Screen Brightness: 1–15 ajusta el brillo de la pantalla.
- Screen Rotate: On / Off invierte la pantalla.
- Menu Size: escala el menú al 50%–100% (solo Clipon).
- Status Bar: Auto hide oculta el estado; Always On lo muestra siempre.
- System UI Color: elige el color de interfaz.
- Countdown: Top / Mid elige la posición de la cuenta atrás.
- Record Watermark: On / Off muestra/oculta la marca del vídeo.

➢ Modo de escena

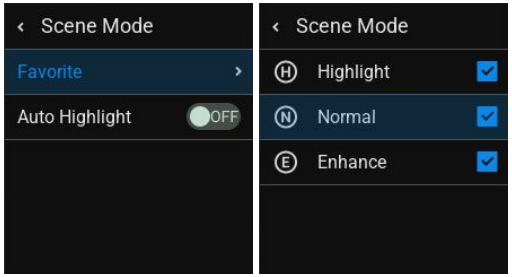

- Mode: Normal / Highlight / Enhance elige el preajuste de imagen.
- Favorite: elige los preajustes del Quick Menu.
- Auto Highlight: On / Off cambia a Highlight tras el disparo.

➢ Perfil

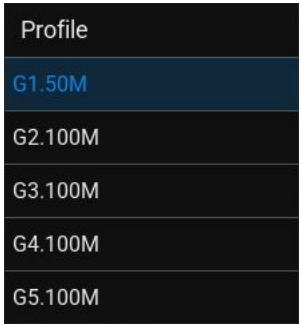


- Profile: G1–G10 elige el perfil de puesta a cero. Renómbrelo en la app conectada.

➢ Ver archivos


Vea fotos y vídeos en miniaturas, agrupados por mes.

➢ Obturador NUC

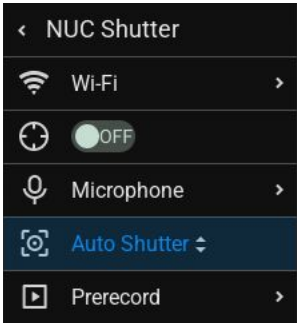


- Auto (A): calibra la imagen térmica automáticamente.
- Manual (M): use la combinación NUC de Uso de los botones.
- External (E): cierre la tapa y use la combinación de botones NUC.

➢ MIC

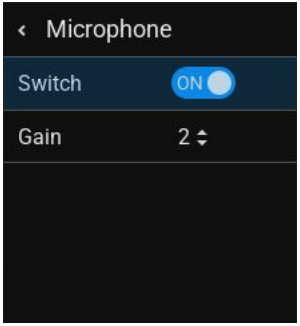

- Switch: On graba sonido ambiente; Off graba vídeo sin sonido.
- Gain: 0–5 ajusta el nivel de grabación de audio.


➢ Brújula

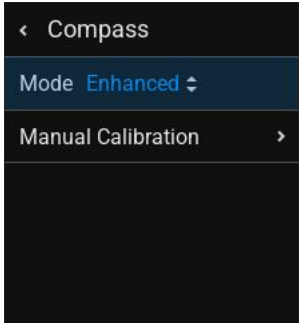


Abra Main Menu > Compass.


- Mode: Off oculta la brújula; Simple muestra el rumbo; Enhanced añade escalas de brújula y ángulos.
- Manual Calibration: inicia la calibración de la brújula.

Mueva el equipo despacio en ocho hasta que el icono esté verde. Si sigue rojo, continúe. Al calibrarse, elija OK.

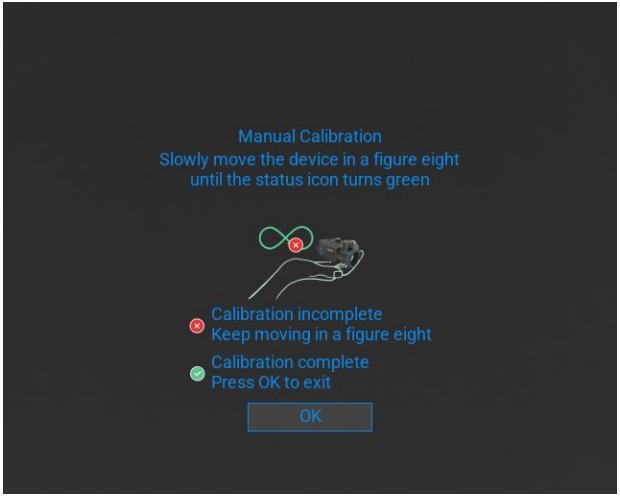


➢ Pregrabación

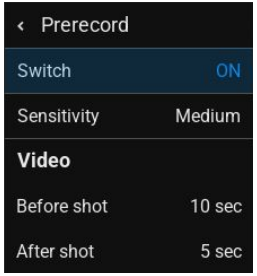


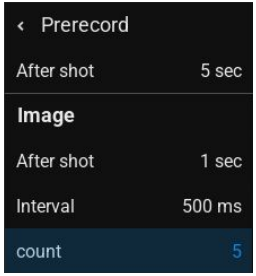

- Switch: On / Off activa la captura por retroceso.
- Sensitivity: Low / Medium / High fija la sensibilidad de disparo.
- Video: Before shot y After shot fijan los tiempos de grabación.
- Image: After shot fija el retardo; Interval, el intervalo; count, la cantidad.


➢ Reposo automático

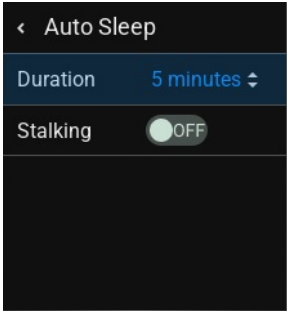

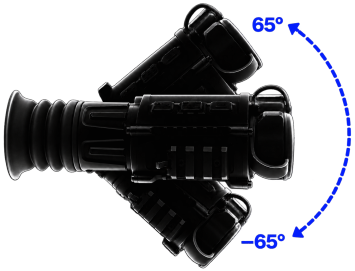


- Duration: Always On = sin reposo; inactividad: 3–10 min.
- Stalking: On / Off apaga y activa la pantalla según el ángulo del equipo. El equipo sigue encendido.

➢ Corrección de píxeles

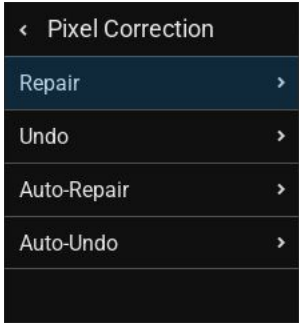

- Repair abre la corrección manual. Elija X/Y con Menu y mueva el cursor con arriba/abajo. Submit guarda; repita si hace falta. Mantenga Menu para salir.
- Undo: anula una corrección.
- Auto-Repair / Auto-Undo: órdenes de corrección automática.

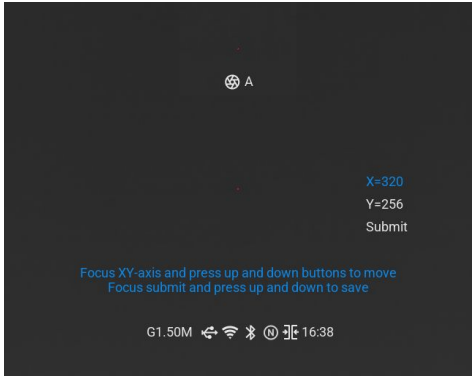

➢ Hora/Fecha

- Time/Date: fija año, mes, día, hora, minuto y segundo para reloj y nombres de archivo.

➢ Idioma

- Language: English / Deutsch / Italiano / Čeština / Magyar / Español / Français elige el idioma de interfaz.

➢ Restablecer configuración

Restaura los valores de fábrica sin borrar archivos. Requiere confirmación.

➢ Borrar archivos

Borra todas las fotos y vídeos. Copie los archivos necesarios antes de confirmar.

➢ Acerca de

Vea la versión de firmware, número de serie e ID de hardware.

19. Conexión a ZEN LINK

Descargue ZEN LINK de App Store (iOS) o Google Play (Android) con los códigos de abajo.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Use ZEN LINK 4.0 o posterior. La conexión automática suele requerir firmware 2.0 o posterior. Revise la versión en About y actualice si hace falta.

Las figuras muestran ejemplos. El nombre, modelo y SSID de su equipo pueden variar.

Conexión automática


1. Encienda el equipo y active Bluetooth en él y en el teléfono. Abra ZEN LINK y acerque el teléfono. Al aparecer la tarjeta, compruebe el nombre, pulse Connect y conceda los permisos de Bluetooth y red local.

2. En la primera conexión, la app pide confirmar en el equipo. Mantenga ambos encendidos y siga la indicación del equipo térmico. Esta confirmación solo se necesita la primera vez.


1



2

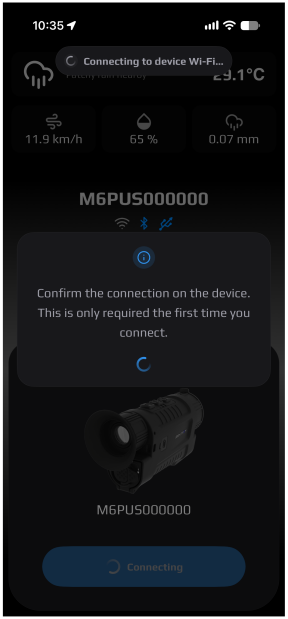

3

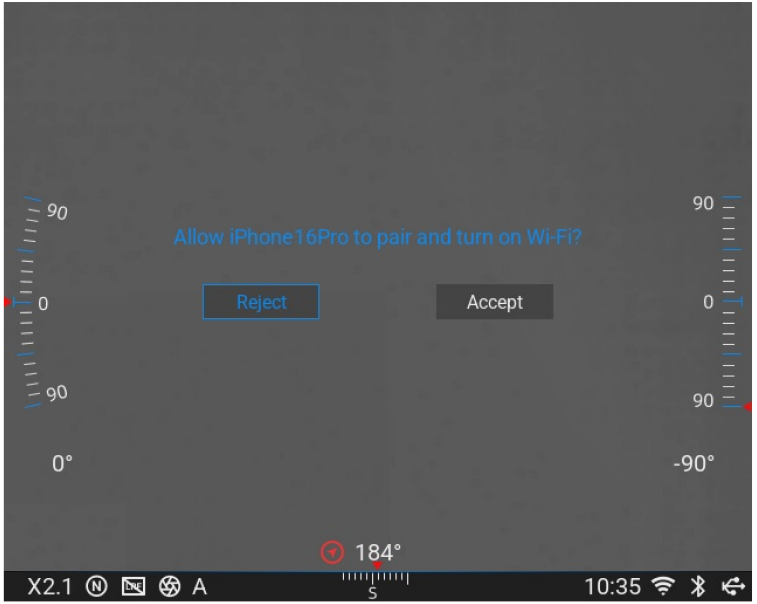

3. Elija Accept en el equipo. La app completará la conexión. Cuando se solicite, permita conectar al Wi-Fi del equipo y espere a que se establezca la conexión.

Tras conectar, pulse Live para ver la imagen en directo o Storage para los archivos. Los equipos ya confirmados no requieren otra confirmación inicial. Mantenga Bluetooth activo para detectarlos en futuros usos.


Conexión manual

Si no aparece la tarjeta, pulse Find devices en la app, elija su equipo y pulse Connect. Confirme con Accept la primera vez si se solicita. También puede conectar desde los ajustes Wi-Fi del teléfono:

1. Active Wi-Fi en Main Menu > Wi-Fi. Abra Advanced Settings > Wi-Fi para consultar el SSID y configurar las demás opciones. Use los controles descritos en Menú principal. La figura muestra un equipo C como ejemplo.

2. En los ajustes Wi-Fi del teléfono, elija la SSID del equipo e introduzca 12345678 o su contraseña actual si la cambió. Vuelva a ZEN LINK, elija el equipo conectado y pulse Live o Storage.



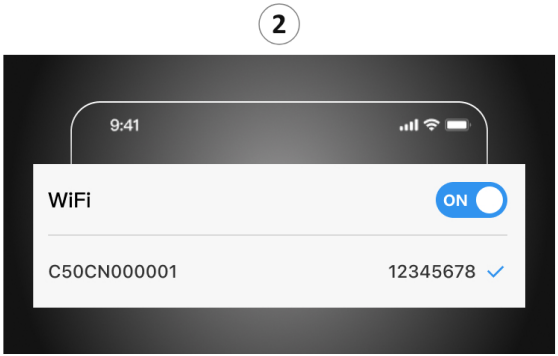


20. Actualizar firmware

1




1. Conecte el equipo a ZEN LINK de forma automática o manual, como se indica arriba. Si hay una actualización, pulse New firmware en su tarjeta.

2

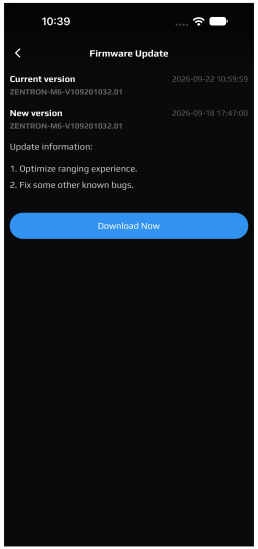

2. Revise Current version, New version y Update information y pulse Download Now. La descarga requiere Internet. Siga la app para conectar al Wi-Fi del equipo y transferir el firmware.

3

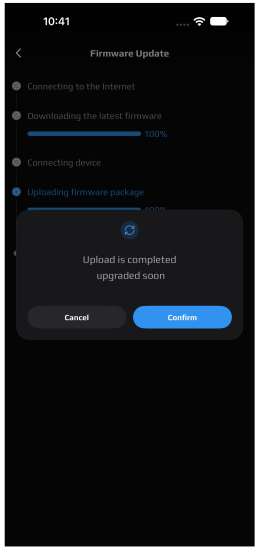

3. Tras la transferencia, pulse Confirm para instalar. Mantenga el equipo encendido y espere el reinicio. Compruebe el firmware instalado en About del equipo.

- El equipo se reinicia y aplica las actualizaciones automáticamente.

Importante: no desconecte al actualizar. Batería >50% o alimentación externa.

21. Transferir archivos al PC

Encienda el equipo y conéctelo al ordenador con un cable USB-C de datos. Abra la memoria, elija la carpeta de la fecha de grabación y copie las fotos (.jpg) y vídeos (.mp4) al ordenador.

En macOS, instale y abra OpenMTP para acceder a la memoria del equipo:

https://openmtp.ganeshrvel.com/

Nombres de archivo:

- image_YYYY_MM_DD_HH_mm_ss.jpg
- video_YYYY_MM_DD_HH_mm_ss_auto.mp4
- video_YYYY_MM_DD_HH_mm_ss_manual.mp4

YYYY_MM_DD_HH_mm_ss: año, mes, día, hora, minuto y segundo.

auto.mp4: vídeo grabado automáticamente por Prerecord.

manual.mp4: vídeo grabado manualmente.

22. Mantenimiento y limpieza

- Lente: use la microfibra suministrada.
  Sin alcohol ni materiales ásperos.
- Carcasa: paño suave y húmedo. Sin disolventes.
- Almacenaje: guarde seco en la bolsa suministrada.
- Puerto de carga: Evite la acumulación de polvo.
- Batería: en almacenaje largo, cargue cada 3 meses. Evite la descarga total.

23. Solución de problemas (FAQ)

Problema	Causa / solución
No enciende	Revise polaridad / carga de batería
Wi-Fi no visible	Active Wi-Fi en el menú principal
La app no conecta	Olvide la red Wi-Fi, reconecte / reinicie equipo
Imagen borrosa	Ajuste enfoque / dioptrías del ocular
Retícula desviada	Repita puesta a cero / restablezca perfil
No graba vídeo	Compruebe el espacio libre
Batería dura poco	Active Auto Sleep; apague Wi-Fi y Bluetooth

24. Información legal

FCC ID: 2BVLG-MEGA-CQ25R

Declaración de la FCC:

El equipo se ha probado y cumple los límites de clase B de la Parte 15 FCC, que ofrecen protección razonable en viviendas. Genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia; instalado o usado sin seguir las instrucciones, puede perjudicar la radio. No se garantiza la ausencia de interferencias. Si interfiere en radio/TV (compruébelo apagando y encendiendo), el usuario debería probar una o varias medidas:

Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.

Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo a una toma de otro circuito distinto al del receptor.

Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV.

Precaución: los cambios no aprobados expresamente por el fabricante pueden anular su permiso para usar este equipo.

Este equipo cumple la Parte 15 FCC. Su uso exige: (1) no causar interferencias perjudiciales y (2) aceptar toda interferencia recibida, incluida la que pueda causar funcionamiento no deseado.

Exposición a RF


Equipo evaluado conforme a requisitos generales de exposición RF.


El equipo puede usarse en condiciones portátiles cumpliendo los requisitos de exposición.


Instale y use el equipo con una distancia mínima de 0 mm entre el radiador y el cuerpo.

25. Precaución

- El uso de controles, ajustes o procedimientos distintos a los aquí indicados puede causar exposición peligrosa a la radiación.

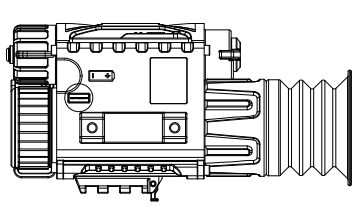

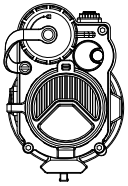

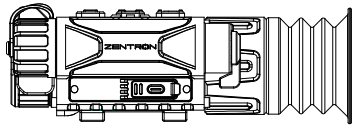



- Clasificación de seguridad láser según IEC 60825-1: 2014.
- Datos del módulo láser:
- Longitud de onda: 905 nm
- Energía máx. por pulso: 0
- Seguridad láser: Clase 1
- Anchura de pulso: 0
- Frecuencia de repetición: 1–5 Hz
- Nota: láser semiconductor, sin datos de energía máxima por pulso ni anchura de pulso.

26. Contacto y soporte

Para asistencia técnica, garantía o consultas del producto:


- Sitio web: zentronoutdoor.com
- Email: info@zentronoutdoor.com

1. Abra ZEN LINK, pulse About abajo y elija Feedback en Support.

2. Elija el equipo, describa el problema o sugerencia, indique su email y pulse Submit. Incluya modelo, número de serie y versión de firmware para identificarlo.

3. Abra la tarjeta y elija More > Device information. Se muestran modelo, SN, versiones de firmware y núcleo e información disponible de garantía o servicio técnico.

Nuestro soporte técnico responde en 24 horas.

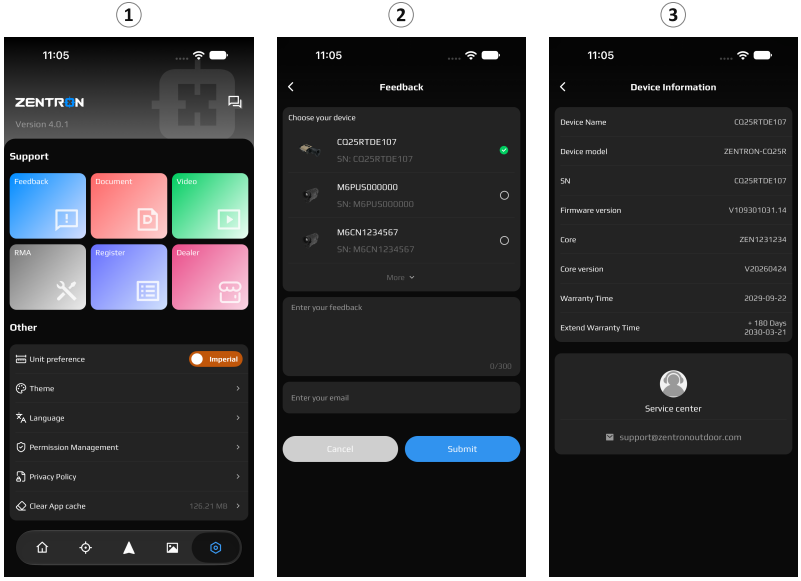

ZENTRON

info@zentronoutdoor.com

zentronoutdoor.com

V2.0.0 | ES